


クイックスタートガイド


このたびは FinePix Printer QS-70 をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この「クイックスタートガイド」を必ずお読みください。
お読みになったあとは、この「クイックスタートガイド」を大切に保管し、必要なときにお読みください。
詳しくは、同梱の CD-ROM に格納されている取扱説明書 (PDF) をご覧ください。
保証書は裏面にありますのでご確認ください。

同 梱 品


以下のものが同梱されているか、ご確認ください。

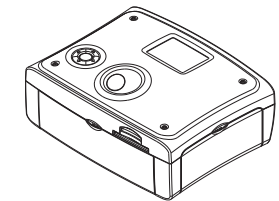


プリンター本体

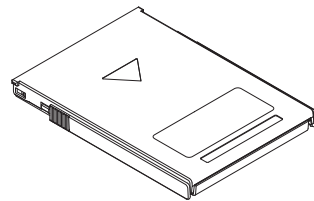


ペーパートレイ

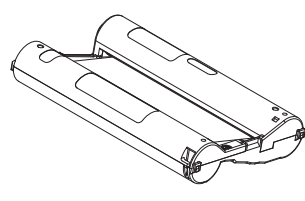


インクカートリッジ・ペーパーセット
(お試し 5 枚分)

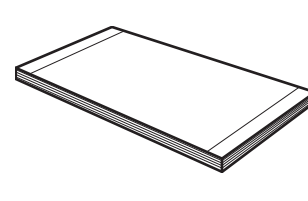


CD-ROM
・プリンタードライバ
・アプリケーション
・取扱説明書

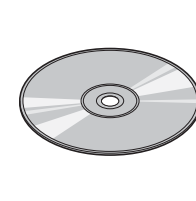

AC アダプター (AC-24V)

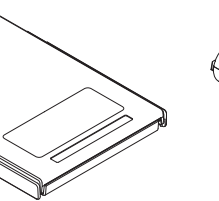


電源コード

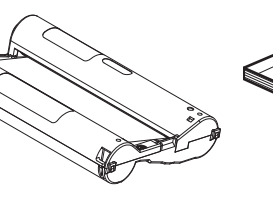

クイックスタートガイド

対応消耗品 (別売)

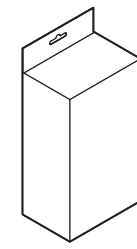


L サイズ 40 枚
F-ICP40L
L サイズ 120 枚
F-ICP120L


準 備

1 インクカートリッジを入れる


インクカートリッジの矢印の刻印を上向きにして、
矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む

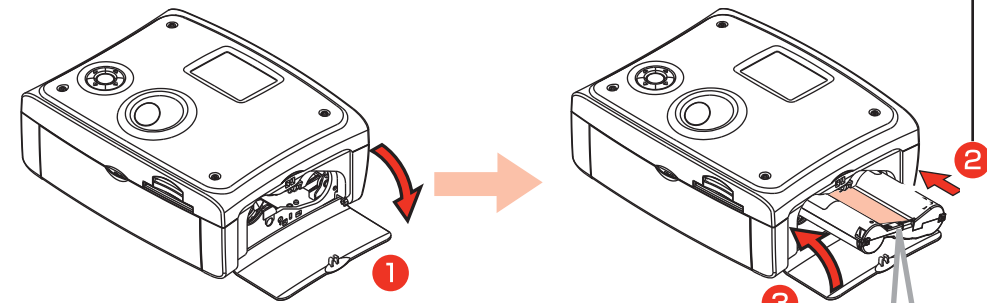


インクリボンにたるみがないか確認する
●インクリボンに触れないようにしてください。

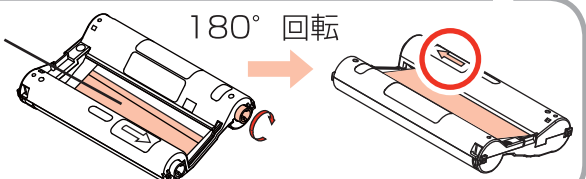

2 用紙をペーパートレイに入れる

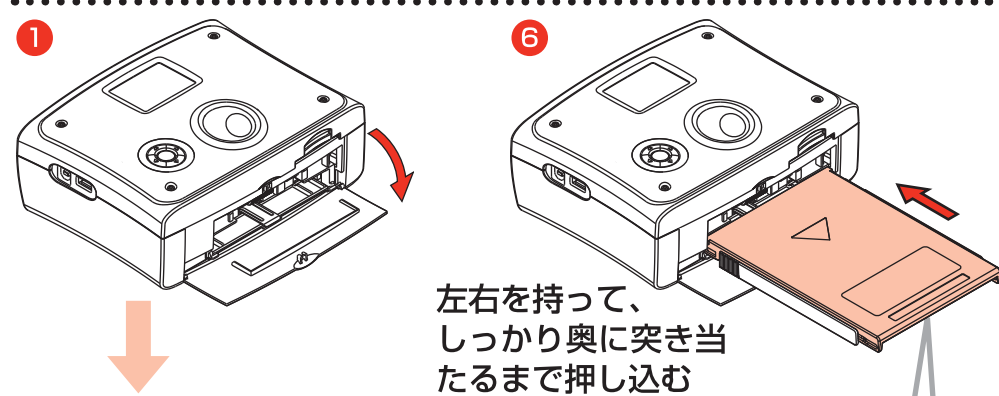


左右を持って、
しっかり奥に突き当
たるまで押し込む

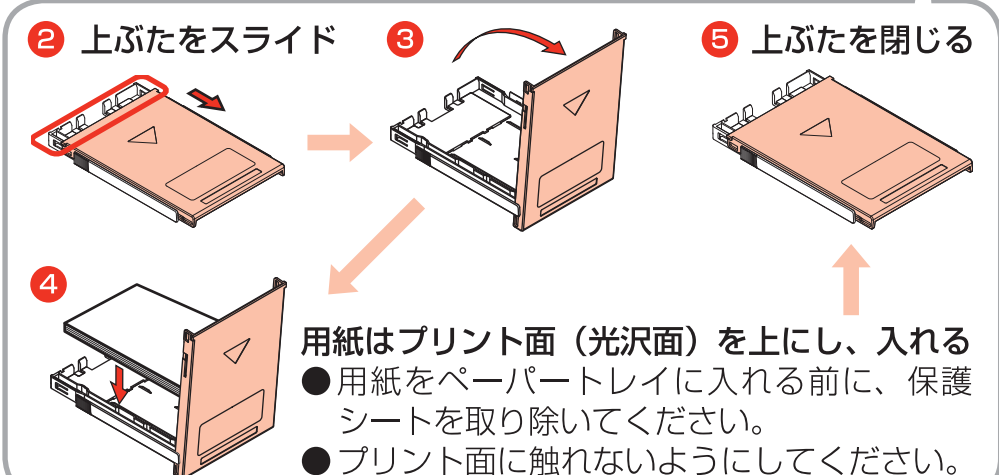


用紙はプリント面 (光沢面) を上にし、入れる
●用紙をペーパートレイに入れる前に、保護シートを取り除いてください。
●プリント面に触れないようにしてください。

3 接続する

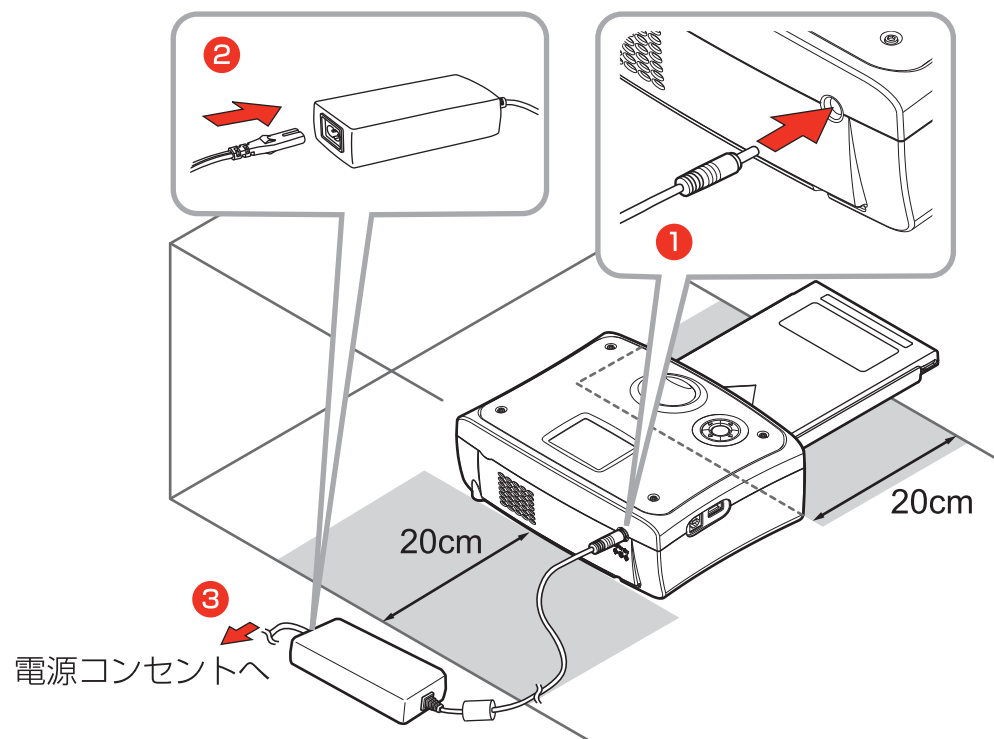

- プリンターは水平な場所に置いてください。
- プリンターの前・後面 20cm 以内には、物を置かないでください。
プリント中に、前・後面から用紙が出たり入ったりします。

4 起動中

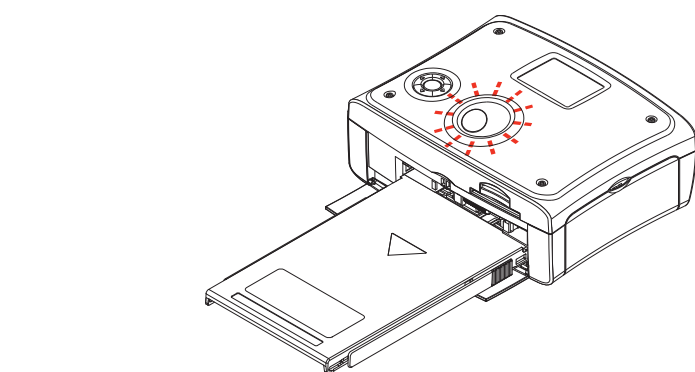


電源ボタンのランプが赤色から青色に変わる
(約 17 秒) と準備完了です。

プリント


赤外線通信でデジタルカメラや携帯電話からワイヤレスプリント

1 送信側でプリントする 画像を選択する

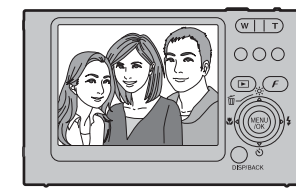


赤外線画像を送れるデジタルカメラや携帯電話のみです。
詳しくはデジタルカメラ、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

2 Ir マークの正面に向けて 赤外線ポートを合わせる

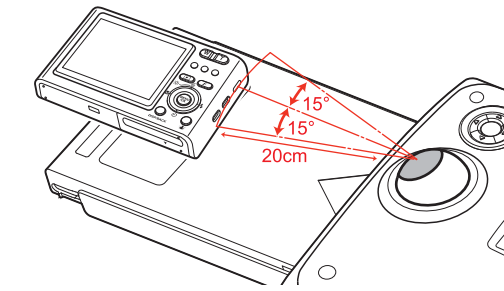

3 送信側から画像を赤外線 で送る


- 画像の送信中は、デジタルカメラや携帯電話を動かさないでください。

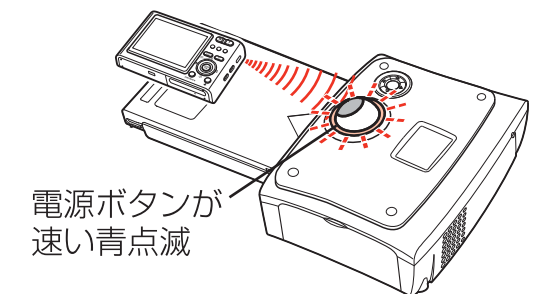

プリントが始まります。(遅い青点滅)

PictBridge を用いてデジタルカメラからプリント

1 本機とカメラを接続する

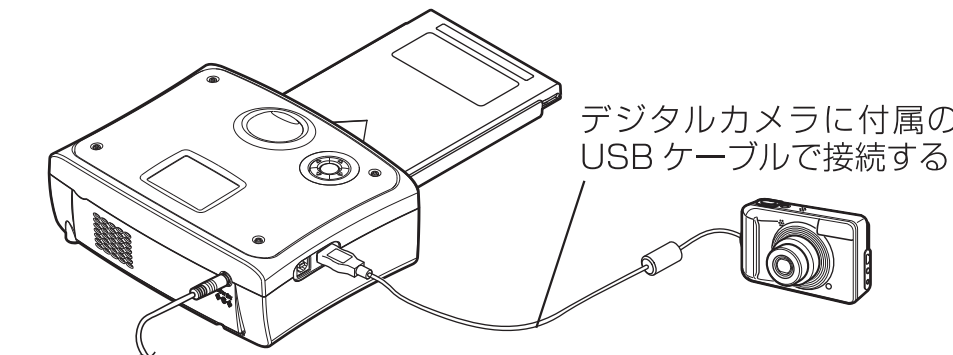

デジタルカメラの操作については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
USB ケーブルはデジタルカメラ付属のものをご使用ください。

2 カメラの電源を入れる

3 カメラ側からプリント操作を行う


プリントが始まります。

4 プリント終了後、カメラを外す

メモリーカードからプリント

1 メモリーカードをカー ドスロットに入れる

2 [◀▶] で画像を選択し、[▲▼] でプリント枚数を指定する

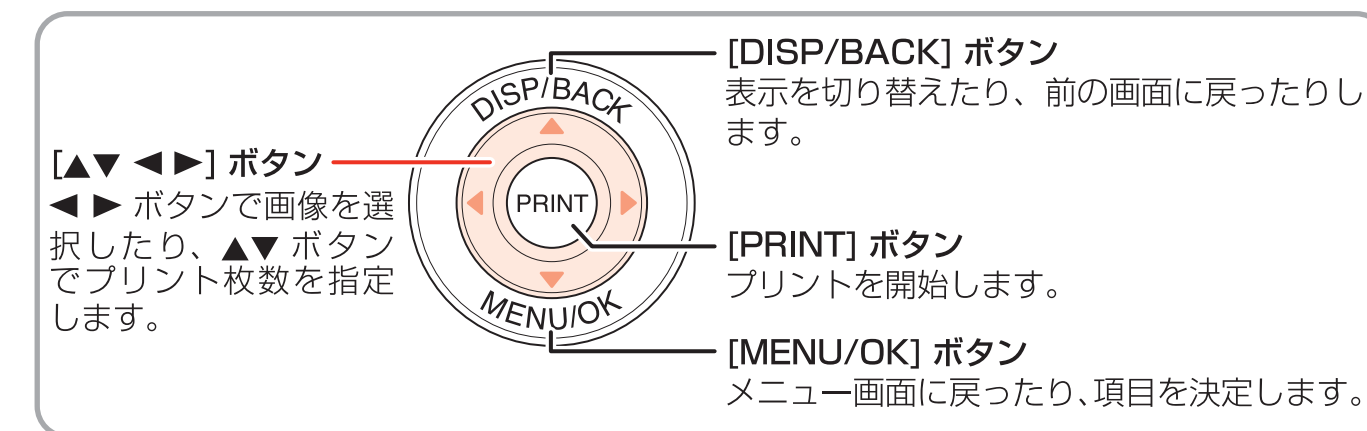


[▲▼◀▶] ボタン
◀▶ ボタンで画像を選
択したり、▲▼ ボタン
でプリント枚数を指定
します。

[DISP/BACK] ボタン
表示を切り替えたり、前の画面に戻ったりし
ます。

[PRINT] ボタン
プリントを開始します。

[MENU/OK] ボタン
メニュー画面に戻ったり、項目を決定します。

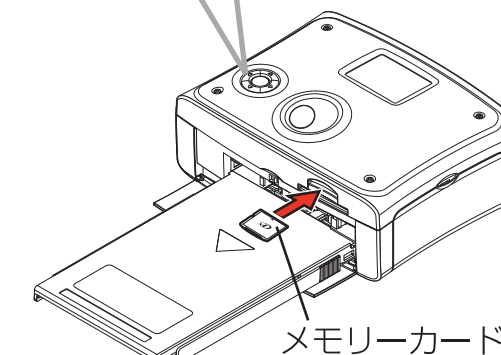


メモリーカード

- 使用できるメモリーカード
- xD-Picture Card™
 - SD メモリーカード™(SDHC 対応)
 - マルチメディアカード™
 - メモリースティック™
(メモリースティック PRO™含む)
 - コンパクトフラッシュ®カード

3 [PRINT] を押す

プリントが
始まります。

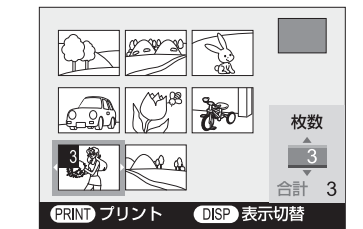

4 プリント終了後、メモ リーカードを取り出す

- 電源ボタンが点滅しているときは、
メモリーカードを抜かないでください。

その他の便利な機能

- 複数の画像を一括してプリント
- インデックスをプリント
- 一枚の用紙に複数の画像をプリント
- パソコンからプリント

(取扱説明書をお読みください)

- 用紙が 4 回前後に往復します。用紙受け部 (ペーパートレイの上) に用紙が完全に排出されるまで、用紙を無理に引き出さないでください。
- プリント後は用紙のミシン目で切り離してください。(プリント前に用紙のミシン目を折り曲げたり、切り離したりしないでください。)
- インクリボン、または用紙切れの際は、電源ボタンが低速で点滅します。新しいインクカートリッジ、または用紙を入れてください。
- プリンター内部に用紙が詰まった場合、電源を入れなおすと排除されます。
- その他トラブルの場合、一度コンセントを抜いて、10 秒後に再度コンセントを差し電源を入れなおしてください。
それでも解決しない場合は、取扱説明書 (PDF) をご覧ください。



安全上のご注意

安全にお使いいただくために

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

◆ 図記号の意味

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で分けし、説明しています。














 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に結びつく可能性のあるもの
 注意	誤った取扱いをしたときに、障害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

その表示と意味は次のようになっています。

	してはいけない禁止事項です。		分解しないでください。
	必ず実行していただく強制事項です。		水等でぬらさないでください。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。		ぬれた手で触らないでください。
	指のケガに注意		手はさみ注意

お守りいただく内容の種類を、次の図記号で分けし、説明しています。

警告

外装ケースを外したり、分解、改造をしない 火災や感電の原因となります。	
落としたり、外装ケースを破損した場合は使わない 火災や感電の原因となります。	
煙がでている、変なにおいがするなど、異常なときは、電源プラグをすぐ抜く 異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因になります。すぐに電源を切ったあと電源プラグをコンセントから抜き、煙がなくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。	
花びんやコップ、植木鉢などを上に置かない 内部に水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。	
異物を入れない（特にお子様にご注意を） 内部に金属類や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。	
雷が鳴り出したら、電源コードには触れない 感電の原因となります。	
電源コードを傷つけない ● 引っ張らない ● 無理に曲げない ● 束ねない ● 加熱しない ● 加工しない ● 重いものをのせない コードが傷ついて、火災や感電の原因となります。電源コードの芯線が露出したり断線するなど、コードが傷んだときは、すぐに販売店に修理をご依頼ください。	
濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となります。	
AC アダプターや電源コードは本機に付属のもの以外使用しない 火災や感電の原因となります。	
本機に付属の AC アダプターや電源コードは他の機器には使用しない 火災や感電の原因となります。	
不安定な場所には置かない ぐらついた台の上や傾いた場所などに置くと、落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。	
水でぬらさない 火災や感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺などの屋外や、窓辺での使用は、特にご注意ください。	
たこ足配線をしない 火災の原因となります。	

注意

設置時は、次のような場所には置かない ● 湿気やほこりの多い場所 ● 湯煙や湯気が当たる場所 ● 直射日光の当たる場所 ● 熱器具の近く ● 締め切った自動車内など、高温になる場所 このような場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜が溶けるなどして、火災や感電、故障、変形の原因になることがあります。	
本機の上に重いものを載せない	
上に乗らない（特にお子様にご注意） バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがや故障の原因となることがあります。	
使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておく 通電状態で放置すると、ショートや火災の原因となる場合があります。	
接続したまま移動させない 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。電源コードや接続コードをはずしたことを確認してから移動させてください。	
電源プラグのほこりなどは定期的に取り、差し込みの具合を点検する ほこりなどがついたりコンセントへの差し込みが不完全な場合は、火災や感電の原因となります。	
本機の通気孔をふさがない	
指定された内部以外には手を入れない 手のはさまれ、けがの原因となることがあります。	 
風通しの悪いところ、狭いところに置かない ● 押し入れや本棚などに押し込まない ● じゅうたんや布団の上に置かない・テーブルクロスなどをかけない 内部に熱がこもり、火災や感電、故障、変形の原因となることがあります。	
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う 感電の原因となることがあります。	
印刷中はペーパートレイを抜かない 印刷中は用紙が前後に移動します。手を触れるとけがの原因となることがあります。	
火気の近くで使わない 火災の原因となることがあります。	

日本での問い合わせ先

本製品のお問い合わせ先

富士フイルム FinePix サポートセンター
TEL 042-481-1673

固定の一般電話からはこちらまでご利用いただけます。

ナビダイヤル  0570-00-1060

※全国どこからでも市内通話料金でかけられます。
※携帯電話、PHS などからはご利用いただけません。

月曜日～金曜日 午前 9:00 ～午後 5:40
土曜日 午前 10:00 ～午後 5:00
(日・祝日・年末年始を除く)

● 富士フイルム製品のお問い合わせ先

お客様コミュニケーションセンター・・・TEL (03) 5786-1711
(月曜日～金曜日 午前 9：30 ～午後 5：00)

修理のご相談窓口

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル  **0570-00-0081**
呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は **0228-35-3586**

月曜日～金曜日 午前9：00～午後5：40 土曜日 午前10：00～午後5：00
日・祝日・年末年始を除く

FAX **0570-06-0070**

受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です）

修理品お持込窓口

全国6箇所のサービスステーション（東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・福岡）でも修理をお受けします。

※ サービスステーションにつきましては、当社ホームページ <http://fujifilm.jp/> をご確認ください。

※ サービスステーションの住所、電話などは変更となることがあります。あらかじめ当社ホームページもしくは、富士フイルム修理サービスセンターにご確認の上、お持込ください。